




kidTab7^{C8}

MANUALE UTENTE ITALIANO

USER MANUAL ENGLISH


MANUAL DE USUARIO ESPAÑOL

PER IMPOSTARE LA TUA LINGUA SUL DISPOSITIVO:

- Accendere l'apparecchio
- Andare nella pagina con tutte le applicazioni
- Selezionare l'icona "IMPOSTAZIONI"
- Scorrere la lista e selezionare l'icona  - LINGUA
- Selezionare "LINGUA" e cercare la propria lingua tra quelle disponibili.

Nota: Per informazioni integrative e aggiornamenti di questo prodotto vedi: www.trevi.it

TO SET YOUR LANGUAGE DEVICE:

- Switch on the appliance
- Go to the page with all applications
- Select the "IMPOSTAZIONI" icon
- Scroll through the list and select the icon  - LINGUA
- Select "LINGUA" and find their own language from those available.


Note: For information and updates of this product: www.trevi.it

POUR CONFIGURER LANGUE DE VOTRE APPAREIL:

- Mettre l'appareil
- Aller à la page avec toutes les applications
- Sélectionnez l'icône "IMPOSTAZIONI"
- Faites défiler la liste et sélectionnez l'icône  - LINGUA
- Sélectionnez "LINGUA" et à trouver leur proper langue parmi celles disponibles.


Remarque: Pour plus d'informations et pour obtenir des mises à jour sur ce produit, consultez: www.trevi.it

IHRE SPRACHE GERÄT EIN:

- Auf dem Gerät einschalten
- Gehen Sie zur Seite mit allen Anwendungen
- Wählen Sie die “IMPOSTAZIONI”-Symbol
- Blättern Sie durch die Liste und wählen Sie das Symbol  - LINGUA
- Wählen Sie “LINGUA” und finden ihre eigene Sprache aus den verfügbaren.


Hinweis: Ergänzende Informationen und Aktualisierungen zu diesem Produkt finden Sie unter: www.trevi.it

PARA CONFIGURAR EL DISPOSITIVO IDIOMA:


- Conectar el aparato
- Ir a la página con todas las aplicaciones
- Seleccione el icono “IMPOSTAZIONI”
- Desplácese por la lista y seleccionar el icono  - LINGUA
- Seleccione “LINGUA” y encontrar su propio idioma entre los disponibles

Nota: Para información adicional y actualizaciones para este producto, véase: www.trevi.it

PARA DEFINIR O DISPOSITIVO IDIOMA:

- Ligue o aparelho
 - Vá para a página com todos os aplicativos
 - Selecione o ícone “IMPOSTAZIONI”
 - Role a lista e selecione o ícone  - LINGUA
 - Selecione “LINGUA” e encontrar sua própria língua entre os disponíveis
- Nota:** Para mais informações e atualizações deste produto, consulte: www.trevi.it

ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ:

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή
 - Πηγαίνετε στη σελίδα με όλες τις εφαρμογές
 - Επιλέξτε “IMPOSTAZIONI” εικονίδιο
 - Μετακινηθείτε στη λίστα και επιλέξτε το εικονίδιο  - LINGUA
 - Επιλέξτε “LINGUA” και να βρουν τη δική τους γλώσσα από εκείνες που είναι διαθέσιμες.
- Σημείωση:** Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις του προϊόντος αυτού βλέπε: www.trevi.it

GUIDA D'USO ITALIANO	pag.4
USER GUIDE ENGLISH	pag.30
MANUAL ESPANOL	pag.48
AVVERTENZE CORRETTO SMALTIMENTO - CORRECT DISPOSAL WARNING.....	pag.71

INDICE

1. Prefazione e Avvertenze	4
2. Descrizione comandi	6
3. Display Touch Screen	7
4. Utilizzo della tastiera virtuale	8
5. Alimentazione a batteria e sua ricarica	8
6. Inserimento di una Memoria esterna Micro SD	10
7. Collegamento ad un PC e trasferimento file	11
8. Operazioni di base	12
9. Descrizione della pagina principale (Schermata Home)	12
10. Personalizzazione della pagina principale (Schermata Home)	13
11. Collegamento alle reti	14
12. Navigazione internet	15
13. Gestione delle applicazioni	16
14. Impostazioni	16
15. MF Kids- piattaforma con applicazioni educative	18
16. Market, scaricare/eliminare le applicazioni	20
17. Applicazioni Web, aggiungere ai preferiti/cancellare dai preferiti	22
18. Lettore di file multimediali	24
19. Impostazioni controllo genitori	26
20. In formativa sulla rimozione e smaltimento della batteria	29
21. Specifiche tecniche	29

1. PREFAZIONE E AVVERTENZE

Grazie per aver acquistato KIDTAB 7 C8 Trevi. Con questo apparecchio, grazie al sistema operativo Google Android ed alla connessione Wi-Fi, potrete collegarvi liberamente ad Internet ed accedere a migliaia di contenuti e scaricare applicazioni utili e divertenti.

Prima di utilizzarlo si prega di leggere attentamente il seguente manuale d'uso.

- Il sistema operativo Android, essendo un sistema open source è in continuo sviluppo ed è utilizzato in differenti dispositivi, pertanto le parole Telefono, Cellulare, MID o TABLET, che potrebbero apparire sul display del dispositivo, equivalgono ad indicare "Apparecchio Dispositivo". La scritta "Telefono" o "cellulare", che potrebbe comparire, non indica che lo stesso funga da telefono, ma è da intendersi come sinonimo di Apparecchio/Dispositivo.
- Non tentare di aggiornare il sistema operativo Android con versioni più recenti o versioni

differenti non fornite da TREVI S.p.a., potreste causare danneggiamenti non riparabili al dispositivo.

- Le impostazioni descritte in questo manuale sono quelle pre definite dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile dei problemi che software di terze parti potrebbero causare nella velocità e nelle prestazioni dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile dei problemi di incompatibilità o prestazioni dovuti alla modifica da parte dell'utente delle impostazioni di sistema dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile di eventuali "virus" o "danneggiamenti" del software dovuti alla navigazione internet dell'utente.
- TREVI declina ogni responsabilità sulla violazione delle leggi sul copyright da parte dell'utente.
- Accertarsi che il prodotto non sia danneggiato, in tal caso rivolgersi al venditore.
- Controllare che siano presenti tutti gli accessori.
- Non aprire l'apparecchio: all'interno non vi sono né comandi manipolabili dall'utente né parti di ricambio. Per tutte le operazioni rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Trevi.
- Tutti i marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi possessori dei diritti.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Nella confezione sono presenti:

- Apparecchio
- Guscio protettivo in gomma
- Alimentatore AC/DC
- Cavo USB collegamento a PC
- Manuale Istruzioni

NOTE D'USO

Questo apparecchio è uno strumento elettronico di alta precisione; evitate quindi di utilizzarlo nei seguenti casi:

- Vicino a forti fonti di calore come caloriferi e stufe.
- In ambienti troppo freddi o troppo caldi.
- In luoghi molto umidi come stanze da bagno, piscine, ecc.
- In luoghi molto polverosi.
- In ambienti immersi in campi magnetici.
- In luoghi soggetti a forti vibrazioni.

AVVERTENZE

- Posizionate l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione di aria (almeno 5 cm).
- Non ostruite le feritoie di ventilazione.

- Non fate cadere il dispositivo per non danneggiare il Touch screen.
- Non utilizzate l'apparecchio se il Display è rotto o danneggiato.
- Se dei liquidi penetrano all'interno dell'apparecchio scollegate immediatamente la spina dalla presa e portate l'apparecchio al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.
- Controllate sempre prima di accendere l'apparecchio che i cavi di alimentazione e di collegamento siano installati correttamente e non riportino danneggiamenti.
- Non scollegate il dispositivo durante la formattazione o il caricamento di file, si potrebbero produrre errori nel programma.
- Utilizzare solamente accessori forniti nella confezione.

CURA E MANUTENZIONE


Per la pulizia si consiglia l'uso di un panno morbido, leggermente inumidito. Evitate solventi o sostanze abrasive.

IMPORTANTE

La buona costruzione di questo apparecchio ne garantisce per lungo tempo il perfetto funzionamento. Se tuttavia dovesse presentarsi qualche inconveniente, sarà opportuno consultare il più vicino Centro Assistenza Trevi autorizzato.

2. DESCRIZIONE COMANDI

ITALIANO

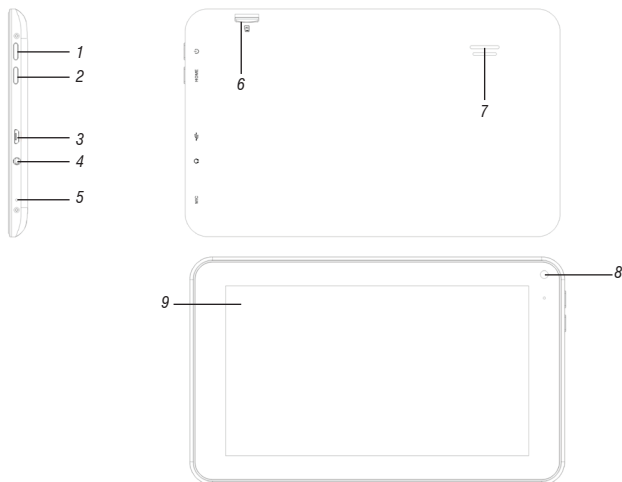

1. Tasto accensione/ spegnimento e blocco/ sblocco Display: Per accendere spegnere l'apparecchio e bloccare sbloccare il Display.
2. Tasto HOME.
3. Presa Micro USB:
Presa DC: collegare all'adattatore 5V.
Micro USB Host: per collegare all'unità apparecchi esterni o al PC.
4. Uscita presa cuffia jack 3.5mm.
5. Microfono interno.
6. Slot per Memoria esterna Micro SD.
7. Altoparlante.
8. Camera frontale.
9. Display

3. DISPLAY TOUCH SCREEN

Il display con tecnologia Touch Screen è un dispositivo che consente all'utente di selezionare/ attivare le varie applicazioni con il semplice tocco delle dita sul display. Questo apparecchio adotta un display di tipo Capacitivo pertanto **NON OCCORRE** fare pressione sul pannello o utilizzare pennini, basterà semplicemente sfiorare con le dita il Display.


- Non utilizzate oggetti taglienti che potrebbero graffiare o danneggiare il Display.
- Evitare il contatto del display con l'acqua.
- Pulire il Display con un panno morbido senza aggiunta di detersivi/solventi.

Il Touch screen si controlla nel seguente modo:

- Toccare una volta con il dito: per selezionare o avviare un'applicazione.
- Toccare e tenere premuto: toccando e tenendo premuto per 2 secondi compare un Menu "Opzioni" a scomparsa.
- Toccare due volte: toccare rapidamente il display due volte per ingrandire o ridurre la visualizzazione delle pagine Web.
- Trascinare: trascinate il dito a destra, a sinistra, in alto o in basso per scorrere nelle varie direzioni.
- Trascinare un elemento: toccate e tenete premuto per 2 secondi un elemento, questo si ingrandirà leggermente, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento e, raggiunta la posizione desiderata, sollevare il dito dal pannello.
- Quando guardate un Video o ascoltate la musica potete spostarvi direttamente in un determinato punto semplicemente toccando la barra di progressione, oppure, utilizzando il dito, trascinare il cursore della barra di progressione in un determinato punto.



- Nell'esplorazione delle cartelle (File, Musica, Video, Photo, ecc...), potete trascinare il dito dal basso verso l'alto o viceversa per scorrere la lista delle cartelle.

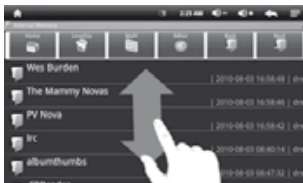

- Nella navigazione Internet, potete muovervi su o giù semplicemente toccando la pagina e trascinandola in alto o in basso.
Per ingrandire la pagina toccare velocemente per due volte lo schermo oppure utilizzare le icone con le lenti che compaiono in basso a destra dello schermo.
- Toccare il link per aprire la pagina.

Rotazione dell'immagine

Questo apparecchio integra al suo interno un sensore di movimento (G-sensor) che automaticamente rileva l'orientamento del dispositivo.

Se il dispositivo viene ruotato, l'immagine ruoterà automaticamente seguendo il nuovo orientamento. Per attivare o disattivare questa funzione fare riferimento al paragrafo 15. Impostazioni, "Audio e Display".


4. UTILIZZO DELLA TASTIERA VIRTUALE

Toccano le finestre di testo sullo schermo apparirà una tastiera virtuale, con questa potrete inserire indirizzi web o scrivere qualsiasi testo.

Numeri e Simboli

Toccare il comando
per passare alla
modalità tastiera

**Tasto
Cancellazione**

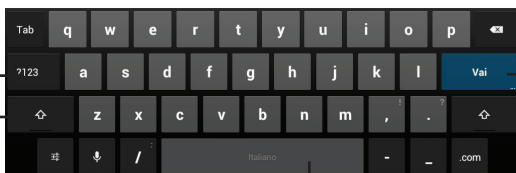

Tasto Maiuscole Ricerca Vocale

Barra Spaziatrice

Tasto Conferma


5. ALIMENTAZIONE A BATTERIA E SUA RICARICA

Questo dispositivo al suo interno utilizza una batteria ricaricabile al lithio. Al completamento

della carica l'apparecchio funzionerà senza necessità di essere collegato ad una presa di alimentazione.

Ricarica della batteria tramite alimentatore esterno.

- A** Collegare il dispositivo spento, tramite la presa Micro USB (3), all'adattatore di rete incluso nella confezione.
- B** Il dispositivo visualizzerà per qualche secondo l'icona della batteria e la fase di carica. In qualunque momento, premendo leggermente il comando Power, è possibile verificare lo stato di carica controllando l'indicatore grafico.
- C** Quando l'icona della batteria non sarà più in movimento (l'indicazione interna sarà completamente verde) scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

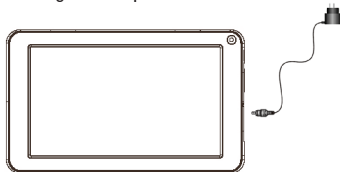

Note:

- Utilizzare solamente l'alimentatore in dotazione, differenti alimentatori potrebbero danneggiare la batteria.
- Il dispositivo viene ricaricato anche quando è collegato al computer tramite cavo USB.
- Al primo utilizzo dell'apparecchio si consiglia di caricare completamente la batteria.
- Un ciclo di carica completo dura circa 3 ore
- Potete utilizzare il dispositivo anche quando è sotto carica, ma, per una maggiore durata della batteria, se ne sconsiglia l'utilizzo; inoltre, utilizzando l'apparecchio, i tempi di ricarica si allungano.
- Durante la ricarica della batteria i comandi sul Touch Screen potrebbero non funzionare correttamente, questo è dovuto all'alimentazione instabile, basterà staccare l'alimentatore per far funzionare correttamente l'apparecchio.
- Durante la ricarica l'apparecchio può aumentare di temperatura, questo non influisce sulle prestazioni e la durata dell'apparecchio.
- Prima dell'esaurimento completo della batteria il dispositivo avvertirà di collegare il dispositivo all'alimentazione. All'esaurimento completo della batteria il dispositivo mostra una finestra con il messaggio "LOW BATTERY" e si spegnerà automaticamente.

Indicazione di stato della Batteria

Batteria scarica	Batteria carica	Batteria in ricarica

AVVERTENZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA BATTERIA RICARICABILE

Ricaricare la batteria ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C.

Non prolungare la ricarica oltre i tempi indicati per evitare il rischio di surriscaldamento e scoppio.

La ricarica della batteria oltre i tempi indicati o un prolungato periodo di inattività possono ridurre la durata.

La batteria ricaricabile è soggetta ad usura e la sua capacità diminuisce gradualmente.

Per prolungare la durata della batteria, utilizzarla quando è completamente carica fino al completo scaricamento, quindi ricaricarla completamente di nuovo prima di utilizzarla nuovamente. Mettendo in carica una batteria non completamente esaurita, la sua durata risulterà ridotta. In questo caso, ripetere il ciclo caricamento/scaricamento completo più volte.


ATTENZIONE: con batteria completamente scarica, collegando l'alimentatore, l'apparecchio non potrà essere usato per i primi 3 minuti di carica, questo per garantire alla batteria di potersi leggermente ricaricare e non danneggiarsi prima dell'accensione.

6. INSERIMENTO DI UNA MEMORIA ESTERNA MICRO SD

Per ampliare la sua memoria e quindi poter archiviare un maggior numero di file, questo dispositivo è dotato di una slot (6) capace ospitare una memoria esterna di tipo micro SD.

- Inserire la scheda micro SD tenendo la superficie con i contatti elettrici rivolta verso il lato display, inserirla delicatamente fino in fondo; a questo punto sulla barra di stato in basso comparirà la scritta "PREPARAZIONE SCHEDA SD".
- Per una rimozione sicura della scheda di memoria andare in IMPOSTAZIONI - MEMORIA e selezionare SMONTA SCHEDA SD. Per rimuovere la scheda micro SD è sufficiente estrarla dalla sua slot.


Nota: Non inserire o rimuovere la memoria quando l'apparecchio sta leggendo i file o trasferendo dei dati. Questo potrebbe causare errori. L'inserimento della memoria deve avvenire solo con il TAB spento e scollegato dal PC. Per rimuovere la scheda, utilizzare sempre la "rimozione sicura".

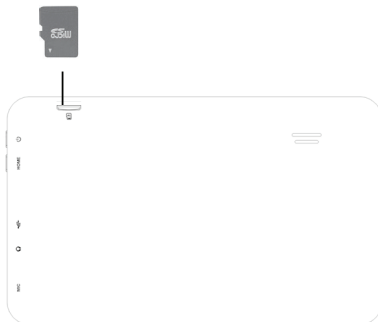

7. COLLEGAMENTO AD UN PC E TRASFERIMENTO DEI FILE

Utilizzando il cavo USB-micro USB in dotazione potete collegare il vostro KIDTAB 7 C8 al pc per procedere al trasferimento dei file; queste operazioni vanno effettuate con l'apparecchio acceso. Se il vostro PC utilizza il sistema operativo XP, si consiglia di installare Windows Media Player 11, poiché Android 4.2 richiede il supporto di quest'ultimo.

- Collegare la presa micro USB del cavo in dotazione alla presa micro USB del KIDTAB 7 C8 (3).
- Collegare la presa USB del cavo in dotazione ad una presa USB del PC; a collegamento avvenuto attendere qualche secondo, poi sul display del TABLET comparirà una nuova videata, selezionare l'icona "Attiva Archivio USB".

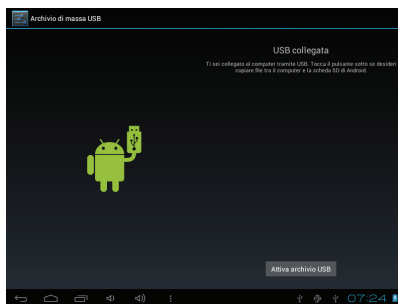


Il sistema operativo riconoscerà automaticamente l'apparecchio come dispositivo di memoria e permetterà l'esplorazione e il trasferimento di file tramite le normali operazioni di copia ed incolla.

Se è presente una memoria esterna micro SD il sistema operativo vedrà due dispositivi di memoria (la memoria interna del Tablet e la memoria esterna) che potranno essere gestiti in maniera indipendente. I file possono essere memorizzati liberamente nella memoria del TABLET e/o organizzati in cartelle create dall'utente (esempio Musica per i file audio, Libri per i libri digitali...). Si raccomanda di non cancellare eventuali cartelle o file di sistema presenti nel dispositivo pena il non corretto funzionamento dell'apparecchio stesso.

- Prima di scollegare l'apparecchio dalla presa USB, toccare l'icona "Disattiva Archivio USB" sul display del KIDTAB 7 C8, poi, dal PC, utilizzare la funzione "Rimozione sicura dell'hardware" per evitare possibili problemi quali perdita di dati o malfunzionamenti della comunicazione tra il KIDTAB 7 C8 e il PC.

8. OPERAZIONI DI BASE

Accensione e spegnimento.


- Per accendere il dispositivo, tenere premuto il tasto Accensione /Spegnimento (1) per 4 secondi. Quando apparirà la pagina Home, trascinare il cursore  fuori dal cerchio fino a quando non apparirà l'icona di sblocco:
- Trascinarlo verso destra per entrare direttamente nella pagina Home.
- Trascinarlo verso sinistra per entrare direttamente nelle funzioni mantenute aperte prima dello spegnimento.
- Per spegnere il dispositivo premere e tenere premuto il tasto Accensione /Spegnimento (1) per qualche secondo, fino a quando non comparirà la finestra "Spegni", a questo punto confermare toccando il comando "OK".

Blocco/sblocco del Display (modalità riposo).

Per allungare la durata della batteria è possibile portare l'apparecchio in modalità riposo disattivando il Display LCD. Per fare questo, premere il tasto Accensione /Spegnimento (1) e rilasciarlo immediatamente. Ripetere l'operazione per riattivare il Display e fare apparire il blocco schermo.

9. DESCRIZIONE DELLA PAGINA PRINCIPALE (schermata Home)

Nella schermata principale è possibile riempire lo spazio con le varie combinazioni di collegamenti

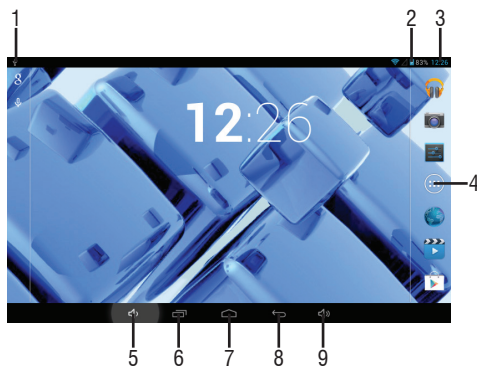


1. Icona Collegamento alla presa USB.
2. Icona stato carica batteria.
3. Ora.
4. Accesso alla pagina delle applicazioni.
5. Comando diminuzione Volume.
6. Elenco schede aperte.
7. Ritorno alla pagina principale Home.
8. Ritorno alla pagina precedente.
9. Comando aumento Volume.

Estensione della schermata principale.

La pagina principale (Home) ha 2 estensioni (una verso destra e una verso sinistra) per poter avere un maggior numero di Widgets o icone di collegamento sul Desktop. Per visualizzare le estensioni:

- Dalla pagina principale (Home), far scivolare il dito orizzontalmente sul display verso destra o verso sinistra.

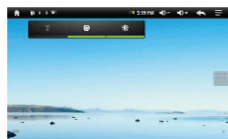

10. PERSONALIZZAZIONE DELLA PAGINA PRINCIPALE (schermata Home)

Portare nella pagina principale le Applicazioni desiderate:


- Per portare le icone delle applicazioni maggiormente usate direttamente nella pagina

principale (Home), toccare l'icona "Applicazioni"  (2) presente nella pagina principale, si aprirà una schermata con tutte le applicazioni disponibili sul vostro dispositivo. Toccare e tenere premuta l'icona che desiderate portare sul Desktop fino a quando, in sottofondo, non comparirà l'immagine del vostro Desktop. Trascinare l'elemento fino alla posizione desiderata e rilasciare il dito

Spostamento degli elementi:

- Toccare e tenere premuto l'elemento da spostare fino a quando questo non risalta.
- Trascinare l'elemento fino alla posizione desiderata e rilasciare il dito.


Rimozione di elementi:

- Toccare e tenere premuto l'elemento da rimuovere fino a quando questo non risalta.
Sulla parte in alto a sinistra del pannello comparirà .
- Trascinare l'elemento sulla X, quando l'elemento diventa rosso rilasciare il dito.

Modifica sfondo:

- Dalla pagina principale toccare e tenere premuto una zona vuota, apparirà una finestra di dialogo dove potrete scegliere l'immagine da inserire come sfondo sul Desktop tra le opzioni: Galleria, Sfondi e Sfondi Animati.

Aggiungere Widgets alla pagina principale:

- Per inserire dei Widgets direttamente nella pagina principale (Home), toccare l'icona "Applicazioni"  (2) presente nella pagina principale, si aprirà la pagina delle applicazioni, da questa toccare la scritta WIDGET.
- Toccare e tenere premuto il Widget desiderato, fino a quando, in sottofondo, non comparirà l'immagine del vostro Desktop. Trascinare l'elemento fino alla posizione desiderata e rilasciare il dito.


11. COLLEGAMENTO ALLE RETI

Wireless e reti


Il collegamento Wi-Fi può essere utilizzato con una connessione Wi-Fi Access Point (AP) o con una connessione senza protezione Wi-Fi hotspot. Selezionando questa voce si accede alle impostazioni wireless e reti. Per accedere alla rete Internet, prima di tutto, occorre configurare una rete Wireless; per far ciò occorre trovarsi in una zona Wi-Fi. Ogni volta vi troverete in una zona Wi-Fi che avete già precedentemente configurato il dispositivo cercherà di connettersi automaticamente (se la funzione Wi-Fi è attiva).

Attivazione/disattivazione Wi-Fi:

- Nella pagina delle Applicazioni individuare l'icona "Wi-Fi" e poi selezionare ON

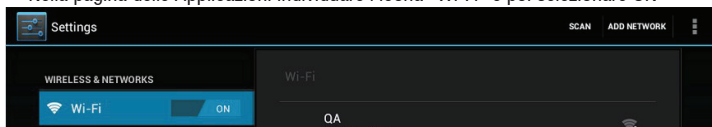


- Per disattivare il collegamento WiFi, selezionare il comando OFF.

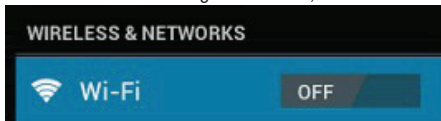



NOTA: Per aumentare la durata della Batteria, si consiglia di disattivare la connessione WiFi quando non viene utilizzata.


Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi:

- Appena selezionato il comando ON, il Tablet attiverà automaticamente una ricerca delle reti Wi-Fi disponibili e mostrerà una lista sul lato destro dello schermo. Se volete effettuare una nuova ricerca toccare la voce "Scansione" sulla parte alta dello schermo
- Selezionare la rete desiderata e, se protetta, inserire la password toccando la finestra contornata di arancione e utilizzando la tastiera virtuale (vedi paragrafo 4. "Utilizzo della tastiera virtuale").
- Toccare il tasto "Connetti" ed attendere che compaia il simbolo  sulla barra di stato.
- È possibile configurare anche manualmente una rete qualora si conosca l'SSID di rete toccando semplicemente la voce "Aggiungi rete" e inserendo l'indirizzo SSID tramite la tastiera virtuale.
- È possibile effettuare connessioni anche attraverso reti VPN e Hotspot portatile semplicemente configurando questi collegamenti.

12. NAVIGAZIONE INTERNET

Prima di collegarsi in rete, assicurarsi che il collegamento Wi-Fi sia attivo.

- Nella pagina principale toccare il comando di ricerca di Google  , comparirà la tastiera virtuale di Android, dove digitare l'indirizzo internet del sito oppure effettuare una ricerca tramite il motore di ricerca.
- Oppure toccare l'icona  per aprire il browser.

Durante la navigazione toccare l'icona  per visualizzare le impostazioni e i sotto menu. Il sistema operativo Android 4.2 supporta Adobe flash player 11. Questo significa che potete visualizzare direttamente i Video all'interno dei siti senza dover scaricare nessuna applicazione.

13. GESTIONE DELLE APPLICAZIONI

Il TABLET viene fornito con diverse applicazioni al suo interno, ma è in grado di supportare anche applicazioni di terze parti.

Installare un'applicazione da Play Store:

- Andare in "IMPOSTAZIONI" e selezionare "OPZIONI SVILUPPATORE", sul lato destro dello schermo, toccare e selezionare "GOOGLE APPLICATION", sul lato destro comparirà un segno di spunta.
- Ora, nella pagina delle applicazioni, sarà visibile l'icona di PLAY STORE. Per nascondere l'icona ripetere il passaggio precedente.
- Collegarsi a Play Store e ricercare l'applicazione desiderata dopo essersi creati un account di Google su GMAIL.

Disinstallare un'applicazione:

- Selezionare il Menu "IMPOSTAZIONI" - "APPLICAZIONI".
- Selezionare l'applicazione che si vuole disinstallare.
- Toccare il comando "DISINSTALLA" per disinstallare definitivamente l'applicazione.

14. IMPOSTAZIONI

Il Menu Impostazioni vi permette di configurare o modificare le impostazioni del vostro dispositivo. Per ritornare alla pagina precedente o per annullare un comando premere l'icona  (1) presente sulla barra di stato.

Nella pagina principale premere l'icona "Impostazioni"  e selezionare.



Wi-Fi

Comando per attivare ed effettuare una ricerca delle reti. Verrà mostrata una lista di reti Wi-Fi disponibili, sceglierne una e inserire la password se richiesta.

Utilizzo dati

Viene visualizzato un grafico sul flusso dati utilizzati.

Altro...

Elenco reti utilizzabili per la connessione del TAB 7 C8 diversamente dalla rete Wi-Fi, attivazione/disattivazione modalità Aereo.

Audio

Comando per regolare i Volumi, scegliere la suoneria delle notifiche e attivare i suoni alla pressione o i suoni di blocco schermo.

Display

Comando per regolare la luminosità, lo sfondo, regolare il tempo di spegnimento pannello e selezionare le dimensioni dei caratteri.

Memoria

Comando per visualizzare graficamente lo stato della memoria interna o delle memorie sterne collegate all'apparecchio.

NOTA BENE: Le applicazioni pre installate e il sistema operativo Android OS occupano una considerevole parte della capacità della memoria interna del dispositivo, quindi risulta normale avere una differenza tra "Spazio di memoria disponibile" e "Capacità totale".

Batteria

Comando per visualizzare graficamente lo stato di carica della batteria e i tempi di utilizzo.

Applicazioni

Selezionando questa voce è possibile gestire le varie applicazioni presenti sul dispositivo. Per eliminare un' applicazione basta selezionarla e toccare il comando "Disinstalla".

Account e sincronizzazione

Per controllare gli account gestiti dall'apparecchio, attivarli/disattivarli e aggiungerne di nuovi.

Accesso alla posizione

Per acconsentire o meno all'invio dei propri dati di posizione per i risultati di ricerca di Google e altri servizi Google.

Sicurezza

Impostazioni per inserire un blocco schermo o informazioni riguardanti l'amministratore.

Lingua e immissione

Selezionando questa voce è possibile impostare la lingua desiderata, la correzione ortografica, impostare alcune funzioni della tastiera virtuale, impostare i comandi vocali e la

velocità del puntatore.

Backup e Ripristino

Selezionando questa voce è possibile effettuare un Backup dei propri dati o ripristinare l'apparecchio con i dati di fabbrica.

Data e ora

Selezionando questa voce è possibile impostare la data e l'ora del dispositivo, il fuso orario, il formato e la visualizzazione del giorno/mese/anno.

Accessibilità

Selezionando questa voce è possibile impostare alcuni parametri come: Talk Back (che fornisce suggerimenti vocali per aiutare gli utenti non vedenti o con problemi di vista), Testo grande, Rotazione automatica, Pronuncia della password, Ritardo del tocco e Migliora l'accessibilità web.

Opzioni sviluppatore

Selezionando questa voce è possibile impostare/regolare le funzioni più avanzate del vostro dispositivo.

Informazioni sul Tablet

Selezionando questa voce è possibile visualizzare tutte le informazioni che riguardano l'apparecchio.

15. MF KIDS™ - PIATTAFORMA CON APPLICAZIONI EDUCATIVE

Attenzione: La piattaforma Mofing kid è in continua evoluzione e miglioramento ed indipendente da Trevi, pertanto le descrizioni delle varie tematiche e applicazioni potrebbero subire modifiche e non corrispondere esattamente ne come immagine, ne come descrizione e neppure come applicazioni descritte.

PARTENZA MOFING KIDS™

Creazione di un account Mofing: inserire un vostro indirizzo di posta esistente e digitare la password. Consigliamo di segnarsi account e password per non dimenticarsi, qualora vi doveste dimenticare la Password, inserire il vostro indirizzo di posta al seguente link e impostare una nuova password.

<http://market.mofing.com/users/forgot>

Per cambiare l'indirizzo di posta elettronica, inviare una mail a mofingkids@million-e.com.cn

MOFING ACCOUNT



What is Mofing ID?

It is a username to access every item of Mofing, with which you can acquire application in Mofing Market, get desired package, cloud backup, trouble-shooting section when using Mofing product, shop online in Mofing market, and visit Mofing support sites, etc. A single account can enjoy a [variety of services](#).

Sign in

Create new account

PAGINA INIZIALE

Una volta acceso il dispositivo e sbloccati i comandi (trascinare il cursore  fuori dal cerchio), attivare la connessione WiFi. Dopo aver stabilito la connessione internet, premere l'icona HOME; comparirà a finestra "Completa l'azione con" dove verrà richiesto se avviare l'interfaccia grafica ANDROID (Avvio Applicazioni) oppure quella MOFING KIDS (piattaforma educativa).

Selezionare l'icona "MOFING KIDS" e poi "solo una volta", apparirà la seguente schermata:

Attenzione: se nella finestra "Completa l'azione con" viene selezionato "sempre", l'apparecchio si aprirà sempre nell'interfaccia grafica dell'icona selezionata; per tornare alla funzione normale di scelta:

- selezionare l'icona k.
- selezionare l'icona con il robotino Android.
- dall'interfaccia grafica di Android selezionare l'icona "Impostazioni".
- selezionare la voce "Applicazioni".
- dall'elenco "Tutte" scorrere e cercare l'icona "Mofing Kids", selezionarla.
- scorrere e selezionare il comando "Cancella predefinite".

In questo modo, selezionando il comando (7), comparirà nuovamente la finestra "Completa l'azione con".



La pagina home (pagina iniziale) consente di accedere alle varie categorie e funzioni:

- a. Scuola Elementare: Imparare divertendosi attraverso corsi e giochi educativi.
- b. Studiare all'estero: Giochi e contenuti educativi in differenti lingue.
- c. Scuola materna: Giochi e contenuti educativi dedicati ai bambini dai 2 ai 5 anni.
- d. Mofing TV: ore e ore di video dedicati ai bambini .
- e. Navigazione: Il genitore può aggiungere i link ai siti più adatto per i bambini, basta andare in "Parental control - contenuti online", e i bambini possono navigare su questi siti già filtrati dagli adulti.
- f. Sfida Online: test e quiz on line, più di 300apps.
- g. I miei Regali: Regali rilasciati da Mofing per i suoi iscritti, i genitori possono acquistare questi regali per i loro bambini.
- h. Corsi On Line: Corsi on line per differenti livelli (in lavorazione, non completamente disponibile).
- i. Consultazione: gli studenti possono fare domande on line(in lavorazione, non completamente disponibile).
- J. Accedi: creazione/modifica, informazioni sul proprio account.
- k. Controllo genitori: I genitori possono controllare l'utilizzo del tablet, impostare i blocchi, gestire le applicazioni, gestire i siti di navigazione, ecc...
- l. Musica: interfaccia per riprodurre e godere la propria musica.
- m. Foto: interfaccia per visualizzare le foto.
- n. Video: interfaccia per riprodurre i video.

16. MARKET, SCARICARE/ELIMINARE LE APPLICAZIONI


Scaricare un'applicazione:


Al primo utilizzo della piattaforma educativa e' necessario scaricare e attivare i contenuti.

Questa operazione deve essere eseguita da un adulto; senza questa operazione le uniche applicazioni disponibili sono quelle precaricate sul dispositivo.

Per scaricare e attivare ulteriori applicazioni procedere come segue:

- Effettuare il collegamento dell'apparecchio alla rete Wi-Fi
- Selezionare una tra le tematiche Scuola elementare, scuola materna. Si aprirà la seguente finestra

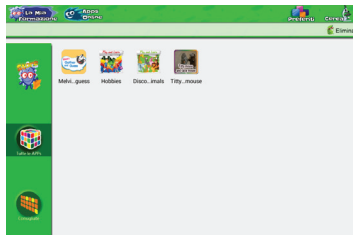

- Selezionare l'icona "Negozio" ; inizia il download automatico della piattaforma MOFING MERCATO (Fig 1), alla domanda di installazione premere sull'icona INSTALLA (Fig.2).

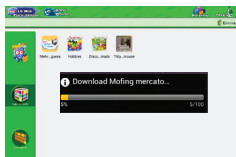


Fig.1

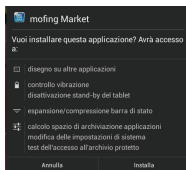


Fig.2


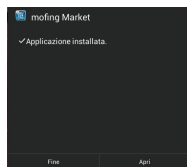


Fig.3

- Attendere che l'applicazione sia installata e al termine premere APRI (Fig.3); a questo punto sarà possibile navigare tra le applicazioni educative presenti nella piattaforma MORFING Mercato.



- Utilizzando le suddivisioni presenti sulla barra superiore è possibile visualizzare direttamente tutte le applicazioni a pagamento o tutte le applicazioni gratis disponibili nella sezione tematica scelta.
- Premere su una applicazione che si desidera scaricare e apparirà la seguente schermata:

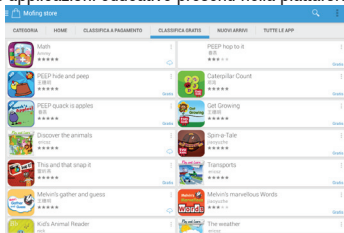

- Per poter scaricare un'applicazione, dovrete essere registrati. Se non avete precedentemente effettuato la registrazione potrete farlo come segue:
 - Inserire il proprio indirizzo email e password se avete già effettuato la registrazione, oppure crearsi un account e password seguendo le indicazioni che vi verranno mostrate.
 - L'applicazione selezionata precedentemente verrà scaricata automaticamente al

completamento della registrazione.


Attenzione:

- **E' necessario registrarsi alla piattaforma per poter scaricare le applicazioni.**
- **La registrazione o l'inserimento di account e password viene richiesto solamente alla prima installazione, le volte successive le applicazini verranno scaricate automaticamente.**
- Una volta scelta una applicazione di proprio interesse, selezionarla; si aprirà una pagina descrittiva dell'applicazione. Per installarla premere sopra l'icona con il costo dell'applicazione (0 Euro= non a pagamento).



- A seconda della tematica scelta saranno disponibili applicazioni differenti (libri, giochi, educativi), una volta installate saranno disponibili sulla bacheca della tematica stessa, per avviarle e' sufficiente selezionare l'icona relativa.

Eliminare un'applicazione:

- Se si desidera eliminare un'applicazione, premere sull'icona del cestino  **Elimina** che è presente in ogni categoria.
- Il simbolo del cestino apparirà nella parte superiore di ogni applicazione, selezionare l'applicazione che si desidera eliminare.

Il market di ciascuna tematica si aggiorna automaticamente. Quando un aggiornamento è disponibile, verrà visualizzato automaticamente un messaggio, occorrerà solamente confermare premendo su "Aggiorna".

17. Applicazioni Web, Aggiungere ai preferiti/cancellare dai preferiti


Applicazioni aggiuntive collegandosi in rete:

Selezionando "Apps on line" (all'interno di scuola materna (c) o scuola elementare(a)) si

potrà avere accesso ad ulteriori contenuti web suddivisi in diverse categorie (per classe, per corso, per grado), come scienza, matematica, lingua, ecc...

Sfida online (f):


Selezionando questa tematica, è possibile trovare on line dei test di apprendimento su alcuni programmi di scuola elementare come i test Matematici o di Scienza.

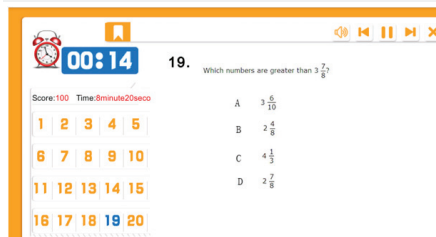

No.	Source	Question	Wrong Count	Operator
1	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Compare mixed numbers and improper fractions	20	ReExam
2	Algebra, Ratios, Proportions and Percents (6th)	Identify terms, coefficients and monomials	20	ReExam
3	Addition and Subtraction (4th)	Strate sums; word problems	20	ReExam
4	Number Theory, Problem Solving and Patterns (6th)	GCF and LCM: word problems	20	ReExam
5	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExam
6	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExam
7	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExam
8	Addition, Subtraction, Multiplication and Division (6th)	Solve for a variable using properties of multiplication	14	ReExam
9	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExam
10	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExam

Aggiungere ai Preferiti:

Se si desidera aggiungere ai preferiti una applicazione, selezionare l'icona



in alto a destra. L'icona del cuore con il simbolo “+” apparirà nella parte superiore di ciascuna applicazione, selezionare quella che si desidera aggiungere, e sul lato dell'icona apparirà .

Cancellare dai Preferiti:

Se si desidera eliminare un'applicazione presente nei preferiti, selezionare l'icona , sulla parte superiore di ciascuna applicazione apparirà l'icona , selezionare quella che si desidera eliminare.

18. LETTORE DI FILE MULTIMEDIALI

Video (n)

Se volete visualizzare i vostri Video nell'interfaccia Mofing Kid, dovete copiare i Video dentro la cartella “Video_Kids” presente nella memoria del dispositivo.

Per aprire la galleria video, premere il comando corrispondente (n) nella parte bassa della Home page.

All'interno della galleria video, basta sfiorare lo schermo con il dito da destra verso sinistra per andare avanti nella lista, oppure da sinistra verso destra per tornare indietro nella lista. In questo modo si può facilmente navigare tra tutte le diverse pagine dei video presenti.



Selezionare il Video desiderato tra quelli elencati, la riproduzione inizierà automaticamente.




- a- Toccare questo comando se volete vedere il Video a schermo pieno.
- b- Trascinare il cerchio se si vuole avanzare nella riproduzione.
- c- Play / Pausa: Quando un video è in riproduzione, selezionarlo per metterlo in pausa.
Selezionarlo nuovamente per riprendere.
- d- Volume: Toccare per abbassare il volume.
- e- Volume: Toccare per alzare il volume.
- f- Selezionare per tornare indietro.

Nota: l'interfaccia grafica potrebbe cambiare aggiungendo o eliminando alcuni comandi.

Mofing TV (d)

Selezionando Mofing TV (d) nella home page, è possibile vedere i video musicali, cartoni animati, ecc... selezionando la categoria preferita. Questa tematica, per funzionare correttamente, richiede l'installazione dell'applicazione YouTube sul vostro dispositivo (scaricate l'applicazione in ambiente Android).

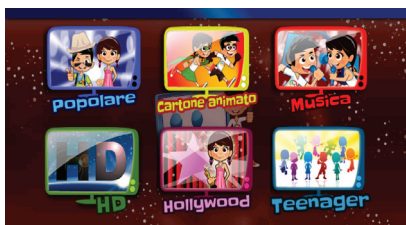

Immagini (m)

Se volete visualizzare le vostre Immagini nell'interfaccia Mofing Kid, dovete copiare le immagini dentro la cartella "Photo_Kids" presente nella memoria del dispositivo.

Per aprire la sezione foto, toccate l'icona corrispondente (m) nella parte bassa della home page. Per visualizzare le immagini, premere su una di esse per visualizzarla a schermo intero e spostare il dito sullo schermo da destra a sinistra per andare avanti nella visualizzazione delle immagini, o da sinistra a destra per tornare indietro.




Per eliminare una immagine:

- Premere su una di esse per visualizzarla a schermo intero.
- Quindi premere velocemente un'altra volta, e apparirà un cestino.
- Selezionare il cestino e confermare nella finestra di eliminazione.

Musica (l)

Per ascoltare la vostra Musica utilizzando l'interfaccia Mofing Kid, dovete copiare i vostri brani musicali dentro la cartella "Music_Kids" presente nella memoria del dispositivo. Per aprire la riproduzione Musicale, toccate l'icona corrispondente (l) nella parte bassa della home page.

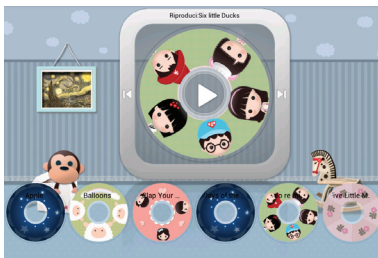

selezionare il brano che si vuole ascoltare tenendolo selezionato e portandolo sulla parte centrale con il disco più grande, la riproduzione si avvierà automaticamente.

19. IMPOSTAZIONI CONTROLLO GENITORI

In questa sezione è possibile controllare, modificare e impostare alcuni parametri per il controllo e la gestione dell'apparecchio. Selezionare l'icona corrispondente (k) nella parte alta della Home page, apparirà la seguente videata:



Password



In questa sezione, è possibile scegliere se si vuole inserire una password per aprire la

sezione “Controllo Genitori” e limitarne l’accesso ai bambini (si consiglia di segnarsi la password in caso di dimenticanza).

Nelle impostazioni password, selezionare, in primo luogo, “controllo Password”, quindi scrivere la nuova password e confermarla.

Se si desidera modificare la password, basta scrivere la vecchia password prima di quella nuova.

Gestione applicazioni



Con questa funzione, è possibile scegliere quale applicazione, presente nell’ambiente Android, spostare in ambiente Mofing Kids per essere utilizzata dal bambino.

- selezionare una delle categorie (scuola elementare o scuola materna) raffigurate dai pupazzetti, dove si desidera inserire l’applicazione.
- selezionare l’app che si desidera spostare e selezionare salva.
- l’applicazione apparirà all’interno della categoria selezionata.

Navigazione online




Il genitore può inserire/aggiungere i link dei siti adatti ai bambini e quindi i bambini possono navigare in tutta sicurezza.

- in “Website (URL)” inserire il link del sito.
- in “Sito Internet” scrivere il nome del sito.

- selezionare l'icona “+”.


I siti verranno visualizzati nella sezione “Navigazione”.

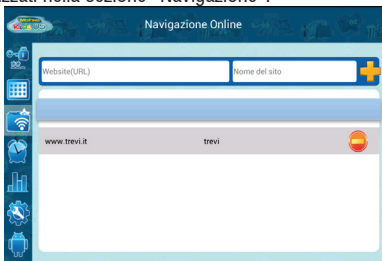

Gestione del tempo


Con questa opzione è possibile impostare quando e per quanto tempo il bambino può utilizzare l'apparecchio giornalmente.

- **Gestione del tempo:** Selezionare prima il massimo di ore in cui si desidera che l'apparecchio rimanga attivo.
- **Disattivare da ... a:** È possibile scegliere un intervallo di ore durante le quali il bambino può utilizzare l'apparecchio.

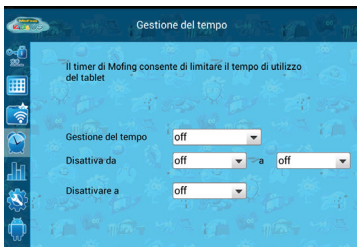

Statistiche

Grazie a questa funzione, sarete in grado di verificare con precisione ciò che il bambino fa con il dispositivo e i tempi di utilizzo per ogni singola categoria. Basta selezionare se si desidera un rapporto della scorsa settimana, giornaliero o di tutti gli orari.

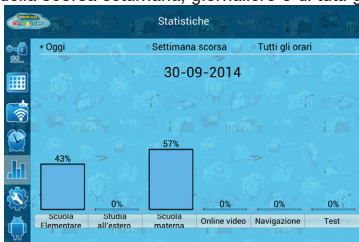

20. INFORMATIVA SULLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Attenzione: Questa operazione è riservata esclusivamente al personale tecnico specializzato! La batteria ricaricabile installata in questo apparecchio non è sostituibile dall'utente.

1. Rimuovere il mobile posteriore dell'apparecchio facendo leva verso l'alto tra la parte anteriore e quella posteriore;
2. Individuare la batteria;
3. Scollegarla e rimuoverla.

Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata tra i rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua. Ogni tipo di batteria esaurita deve essere, riciclata oppure smaltita presso gli appositi centri di raccolta dedicati.



Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto.

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto.

La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto. Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

21. SPECIFICHE TECNICHE

DISPLAY.....	7-inch TFT LCD, Capacitive (Touch- screen)
RESOLUTION	800X 480 (16:9)
CPU	ARM Cortex A7, 1,5GHz Dual Core
RAM	512MB DDR3
SISTEMA OPERATIVO	Android 4.2
MEMORIA INTERNA	4GB
WIRELESS NETWORK	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
FORMATI AUDIO	MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC, APE, WAV
FORMATI VIDEO	AVI, MP4, RMVB, FLV
FORMATI FOTO	JPEG, BMP, GIF, PNG

WELCOME

Thank you for purchasing this tablet.


It brings you much convenience for your business (supports Word, Excel, send & receive e-mails...) and entertainment (supports 3D game, chatting, movie playback, eBooks.....). Running on Android 4.2, with a 1,2GHz processor and highly responsive capacitive touch screen, it brings you wonderful user experience.

Before beginning, please refer to this user manual carefully.

IMPORTANT NOTICES

- The new battery will be in its best condition after 2-3 times full charge and discharge.
- While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.
- Do not disconnect the tablet suddenly when formatting or uploading and downloading, which can lead to program errors.
- Do not dismantle the tablet by yourself, and do not use alcohol, thinner or benzen to clean its surface.
- The tablet is not moisture and water resistant. Please do not use it in a damp environment.
- Do not drop or hit it to hard surface, or the screen may get damaged.
- Do not upgrade the firmware by yourself. This would cause damage to your tablet.

KEYS AND FUNCTIONS

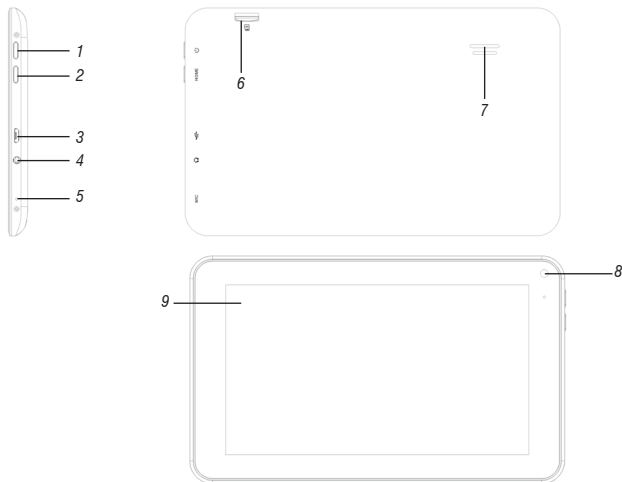

1. Power button and ON/OFF Display.
2. HOME key
3. Micro USB/Host Socket: connect the unit to DC 5V adaptor or external devices or PC.
4. Earphone Socket 3.5mm.
5. Microphone
6. Micro SD CARD slot.
7. Speaker.
8. Frontal Camera.
9. Display.

GETTING STARTED


Turning the Tablet on or off

To turn the tablet on:

Press and hold the Power key until the LCD screen turns on. Wait until the Home screen appears; the tablet is now ready for use.

To turn the tablet off:

1. Press and hold the Power key until the Device Options menu appears.

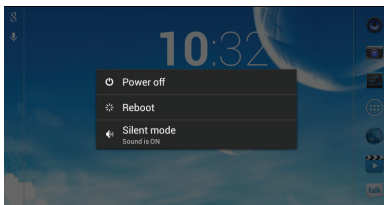

2. Touch "Power off" on the screen to turn off the tablet.
3. Touch "OK" to confirm.


Turning the Screen On or off (Standby)

When the tablet is on, you can turn off the screen to conserve battery power. Simply press the Power key once to turn the screen off. Press the Power key again to turn the screen back on.

Note: To conserve battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is not in use (between 1 minute and 30 minutes). This Screen timeout option can be found in the Display menu.

Unlocking the Screen


When the screen turns off, you will have to unlock the screen when you turn it back on. To unlock the screen, drag the lock icon across the screen towards the lock icon.

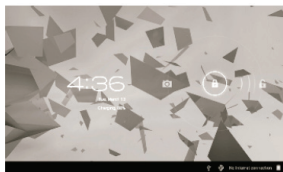

ABOUT APPLICATIONS

To open an application, touch the application icon on the home screen or in the Launcher where you can tap the icon right up on the home screen to get in..

Launcher screen:

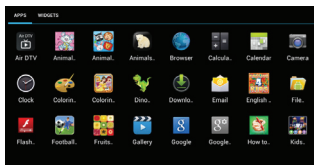

Note: The screen shown above is for illustrative purposes only. Reserves the right to modify and improve the final list of applications available on the tablet.

Preinstalled Applications

Some applications have been installed on your tablet for your convenience.

These applications include:



Browse the web.



Perform simple mathematical operations.



Take pictures or videos with the frontfacing camera.



Check your e-mail.



Play music.



Access the Settings menu to adjust the tablet's options.

PREINSTALLED APPLICATIONS

Installing Applications

You can also download and install additional applications from the device's applications marketplace, the web browser, or other sources.

The tablet must be set to allow installation of applications from non-Market sources. The Unknown sources option can be set in the Application settings menu.

CONNECT TO A WI-FI NETWORK

The Notification bar displays icons that indicate your tablet's Wi-Fi status.



Notification that an open Wi-Fi network is in range.



Connected to a Wi-Fi network (waves indicate connection strength).


[no icon] There are no Wi-Fi networks in range, or the Wi-Fi radio is off.

1. Turn on the Wi-Fi radio if it is not already on. To turn on Wi-Fi:

a. Go to the Home screen: Press the Home key.

b. Open the Settings menu: tap the icon right up on the home screen to get into the launcher, then touch Settings icon.

c. Open the Wireless & networks menu: Slide the icon to ON status.

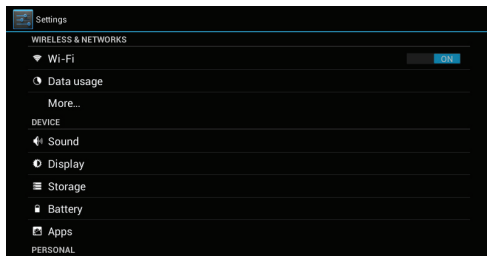

When Wi-Fi is on, the tablet will look for and display a list of available Wi-Fi networks.

Note: If a network that you have connected to previously is found, the tablet will connect to it. If you don't see your network in the list, you can force the tablet to re-scan. To scan for networks, tap the Menu key, and then touch Scan.

2. Select an available Wi-Fi network to connect To:

In the same Wi-Fi settings menu above, touch a network in the list.

If the network is open, the tablet will prompt you to confirm connection to the network. Touch Connect to confirm.

If the network is secured (as indicated by a Lock icon), the tablet will prompt you to enter a password or other credentials. Touch the Wireless password box to show the on-screen keyboard and then use it to enter the password. Touch Connect to confirm.



When you have successfully connected to a Wi-Fi network, the Notifications bar at the the low of the screen will show a Wi-Fi signal indicator.

Note: To learn about how to add a Wi-Fi network when it is not in range or when the router is set to obscure the network name (SSID); or to configure advanced Wi-Fi options, please refer to the manual.

OPTIONAL CONNECTIONS


Connecting to a Computer

Connect the tablet to a computer to transfer files.

1. Connect your tablet to the computer.


With the included USB cable: Plug the small end of the cable into the USB 2.0 high speed connector of the tablet. Plug the large end of the cable into an available USB 2.0 high speed port on the computer.

2. When your tablet is connected, slide down the USB icon left up on the screen and then touch icon USB connected.

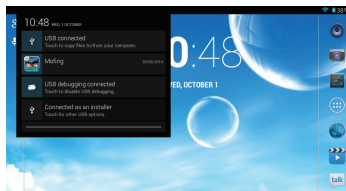

3. Mount the storage.

Touch button Turn on USB storage to mount the tablet's built-in storage. When it is mounted, you can copy files to or from your tablet.

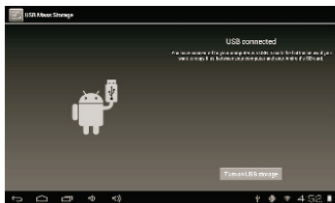

SETTING

Tap the “Settings” icon  to go to settings.

You can check and set wireless networks, sound, display, storage, Battery, Accounts & sync, security, language, date time, about tablet, etc.



Wi-Fi

Tap “Settings” • “Wireless & networks” to turn on wifi and scan. It will show a list of Wi-Fi networks scanned in range. Choose a strong Wi-Fi network to connect. (You may need to input the password).

Data usage

a diagram showing the flow of data used.

More...

List of networks that can be used to connect the TAB 7 C8 unlike the Wi-Fi network. Turning on/off Aero mode.

Sound

Control to adjust the volumes, choose the ringtone notifications and enable sounds or sound pressure lock screen.

Display

Control to adjust the brightness, the background, adjust the sleep time panel and select the font size.

Storage

Check internal storage here. If you insert a Micro SD card, or USB disk, you can check the total and available space for your Micro SD card or USB disk. Please unmount it to safely remove it.

NOTE: The pre-installed applications and the operating system Android OS occupy a considerable part of the capacity of the internal memory of the device, then it is normal to have a difference between "Available memory space" and "Total capacity".

Battery

Check the Battery status here.

Apps

Selecting this item allows you to manage the various applications on the device. To delete an application, select it and touch the "Uninstall".

Location access

To allow or disallow the sending of your location data for Google search results and other Google services.

Security

Settings to enter a screen lock or information about the administrator.

Language & input

Selecting this item allows you to set the desired language, spell checking, set some functions of the virtual keyboard, voice commands and set the pointer speed.

Backup & Reset

Selecting this item allows you to make a backup of your data or restore the device with the factory records.

Date and Time

Selecting this item allows you to set the date and time of the device, the time zone, the format and display of the day / month / year.

Accessibility

Selecting this item allows you to set some parameters such as: Talk Back (which provides voice prompts to help users who are blind or visually impaired), Large Text, Auto Rotate,

pronunciation of the password, touch delay and improves web accessibility.

Developer options

Selecting this item allows you to set / adjust the more advanced features of your device.

About Tablet

Selecting this item allows you to view all the information about the device.

How to start MoFing™ KIDS

Creare MoFing account: insert effective mailbox and password. Please do remember your account and password. If you forget your password, please insert your mailbox in below address to set up new password.

<http://market.mofing.com/users/forgot>

or want to change mailbox, please send mail to mofingkids@million-e.com.cn



Home page




The Home Page gives you access to 6 mains categories and to 8 other functions:

1- Overview of the 6 main functions and 8 other categories:

- a. Primary school: learn with fun (courses sheet, educative games...)
- b. Studay abroad : play to fun overseas education contents
- c. Kindergarten: dedicated for 2-5 years kids
- d. TV mofing: hours and hours of kids videos
- e. Navigate: Watch widest cartoon. And Parent can add suitable website link for kids in “ Parent setting – online content”, and then kids can browse these filtered website here.
- f. E-challenge: testing on line, more than 300apps.
- g. Present: Mofing release gifts for members, parents buy mofing gifts for kids
- h. Online course: consumer will see course near future.
- i. Consulation: students can ask question on line for teachers near future.
- J. Log in: create account and review Member's Privileges
- k. Parental control: Parents can control the use of the tablet
- l. Music: listen and enjoy your own music
- m. Photo: find all your pictures
- n. Video: watch all your own videos

2- Market, add/delete applications


In the 2 mains categories—Primary school, Kindergarten, you have to download applications from the corresponding market. To reach the market, press on the market icon  to download and install market base on connect wifi.

When you will be in the market, to download an application, you will have to be logged if you didn't create account before. To do that, press on an application you want to download and this screen will appear:



To log, write your email address and password to log in if you have an account already.

Then, your favorite application in below will be downloaded automatically.

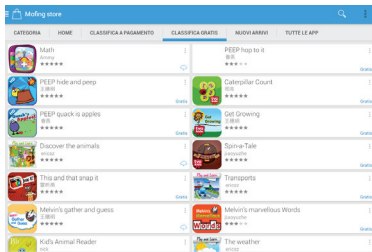

If you want to delete an application, press on the trash which is present in each category:




A with yellow background will appear at the top of each application, select those you want to delete.

The markets of each category are updated automatically. When an update is ready, you just have to confirm this by pressing on the button “update” of the message which will display automatically.

3- Web apps, add to favorites/ delete favorites

a -1 Primary school category->online contents, you will see below a lots web contents in different category(by class, by course, by grade) like science, math, language art etc.

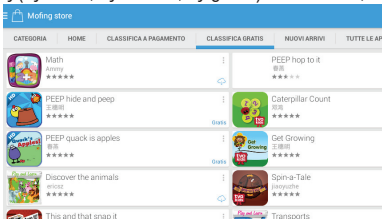

a-2 E-challenge(testing for primary school programme on line)

By Grade By Course Top 20 Ultimo Favorites

Fractions, Mixed numbers and Operations (7th) *****

Integers and Operations (7th) *****

Decimal numbers and Operations (7th) *****

Number Theory and Operations (7th) *****

Add, Subtract, and Multiply Fractions *****

Fractions, Mixed numbers and Operations (7th) *****

A+B=C *****

Number Theory, Problem Solving and Operations (7th) *****

Addition, Subtraction, Multiplication and Division (8th) *****

Whole Numbers and Operations (8th) *****

Addition, Subtraction and Multiplication (8th) *****

Geometry (8th) *****

19. Which numbers are greater than $3\frac{7}{8}$?

Score: 100 Time: 8 minute 20 second

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

A $3\frac{5}{10}$

B $2\frac{4}{8}$

C $4\frac{1}{3}$

D $2\frac{7}{8}$

Online Lessons My Mistakes Favorites

No.	Source	Question	Wrong Count	Operator
1	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Compare mixed numbers and improper fractions	20	ReExAm
2	Algebra, Ratios, Proportions and Percents (6th)	Identify terms, coefficients and monomials	20	ReExAm
3	Addition and Subtraction (4th)	Estimate sums: word problems	20	ReExAm
4	Number Theory, Problem Solving and Operations (6th)	GCF and LCM: word problems	20	ReExAm
5	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExAm
6	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExAm
7	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExAm
8	Addition, Subtraction, Multiplication and Division (8th)	Solve for a variable using properties of multiplication	14	ReExAm
9	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExAm
10	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExAm

a-3 kindergarten category-> online apps, you will see different category by subject, by class .

By subject By class Top 20 Latest Favourite +

Little Fox (8) *****

Little Fox (10) *****

Little Fox (11) *****

1st Grade Phonics L1 *****

b. If you want to add to favorites, press on the





to add. A



will

appear at the top of each application, select those you want to add.

c. If you want to delete an application, press on the  Delete to delete. A little  with yellow background will appear at the top of each application, select those you want to delete.

4-The 8 other basics functions

a-Video

To open the video gallery, press the corresponding cloud button on the top of the home page.


1-How to view all the videos in my gallery?

When in you are the video gallery, simply swipe the screen with your finger from right to left to go forward in the list, or from left to right to go backwards in the list. You can easily navigate through all the different pages of videos that way.



2-How to watch a video?

Press on the video you want to watch, it will launch the video Player. Then you can use the controls of the player.

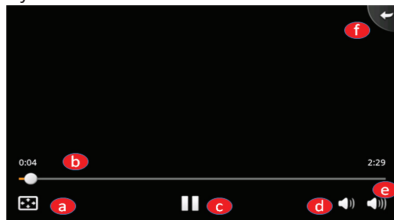

- a- Press on this button to watch your video in full screen or not
- b- Press on the small round if you want to go forwards in the movie.
- c- Play / Pause: When a video is playing, press to pause it. Press again to resume.
- d- Volume button : Press it to get a lower sound.
- e- Volume button: Press it to get a louder sound.
- f- Press this button to go backwards.

b-Photos

To open the photo section, press the corresponding icon on the top of the home page.

To see your pictures, just move your finger on the screen from right to left to go forward in the list of pictures, or from left to right to go backwards in the list of pictures.



To delete a picture, press on one to be on full screen. Then press another time, and a trash will appear.

c-Music

To open the music library, press the corresponding cloud button on the top of the home page.

1-How to view all the albums in my Library?

In the music library, simply swipe the little screen at the bottom of the screen with your finger from right to left to go forward in the list, or from left to right to go backwards in the list. You can easily navigate through all the different pages of albums that way.

The music player plays song stored in your device. You can import songs through an usb connection or with a Memory SD card.

The songs are classified in alphabetical order.



2-How to listen to music?

First choose an album and press on it. Then press on the song you want to listen, which launches the music player. Then you can use the controls of the player.

d- Parental control



After you entered your password, you can access to the parental control home page. Just select the option you want to check or modify.

1-Password




In this section, you can choose to get a password to reach the parental control category. In set password, select "Password control" first, then write your new password and confirm it. If you want to change your password, just write your old password before your new one.

2-APP manager



in the section, select category(Game, Education, Book)which you want, and then select app and press save, finish above, that application will appear you selected category.

3-Online content

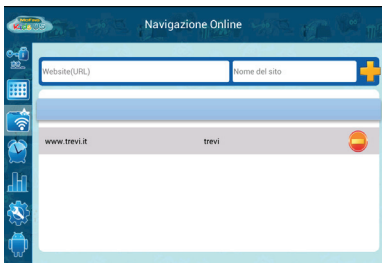


Parent can add suitable website link for kids in “ Parent setting – online content”, and then kids can browse these filtered website in “Navigate”.

4-Time management



With this option you can just chose how long you want Mofing Kids to be use per day. First select the maximum of hours you want the interface to be active. You can then chose an interval of hours during which the kid is able to use Mofing. Finally, press on the last arrow to select the later the program can be used.

5-Statistics

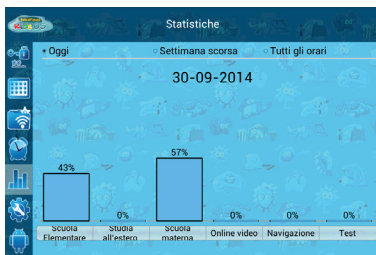


Thanks to this function, you will be able to check with details what the kid does with the device. Just select if you want a report from the last week, today or all time.

6- How to transfer documents via USB?

In order to do that, first connect your tablet to your computer with the cable provided in the packaging.

Then access the Settings, press on the “USB Connection” icon and press on “connect USB storage”.

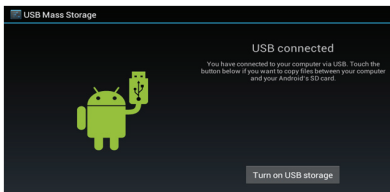

Now your tablet should appear on your computer’s list of connected devices. Every different kind of documents can be placed in specific folders.

a) upload music, videos and photos

- Copy your music in the folder “music_kids”,
- Your videos in the folder “video_kids”
- Your photos in the folder “photo_kids”.

b) Delete documents.

If you want to delete some documents, proceed the same way and cut the documents you don’t want to see any more in the various folders.

For the formats that can be accepted for every kind of documents, it depends on your Android device so please check it in the manual of your hardware.



Important information for correct disposal of the product.

The symbol on the equipment indicates that the waste must be subject to “separate collection” so the product must not be disposed of as urban waste.

The user should return the product to special “collection centers” provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent processing operations, recovery and disposal will help the production of equipment with recycled materials and reduce the negative effects on the environment and health caused by improper handling of waste.

Improper disposal of the product involves the application of administrative penalties.

TREVI pursues a policy of continuous research and development, the products may show different characteristics from those described.

TECHNICAL SPECIFICATION

DISPLAY	7-inch TFT LCD, Capacitive (Multi Touch)
RESOLUTION	800X 480 (16:9)
CPU	ARM Cortex A7, 1,5GHz Dual Core
RAM	512MB DDR3
OPERATIVE SISTEM	Android 4.2
MEMORY BUILT-IN	4GB
WIRELESS NETWORK	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
AUDIO FORMAT	MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC, APE, WAV
VIDEO FORMAT	AVI, MP4, RMVB, FLV
PICTURES FORMAT	JPEG, BMP, GIF, PNG

BIENVENIDOS

Gracias por haber comprado esta tablet.


Verá que es muy útil para su negocio pues soporta Word, Excel y permite enviar y recibir correo. También es perfecta para entretenimiento pues soporta juegos 3D, chat, reproducción de películas y eBooks.

IMPORTANTE

- La nueva batería estará en condiciones óptimas después de 2 a 3 descargas y cargas.
- Cuando utilice los auriculares recuerde que un volumen elevado podría causar daños en el oído. Así pues deberá ajustar el volumen adecuadamente.
- No desconecte la tablet cuando esté formateando, cargando o descargando archivos pues podrían producirse errores de programa.
- No desmonte la tablet ni utilice productos químicos para limpiar la pantalla.
- La tablet no es impermeable o resistente a la humedad, no la utilice en ambientes húmedos.
- No utilice la tablet con brusquedad, podría dañarla.
- No actualice el firmware por su cuenta, podría dañarla.

SELECCIÓN DE LENGUAJE

Encienda la tableta manteniendo presionado, hasta que se encienda la pantalla, el botón ON/OFF (situado en la parte lateral derecha superior de la tableta). Mueva el dedo sobre el candado hacia la derecha para desbloquear la tableta.

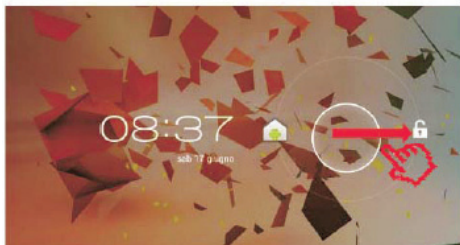


Una vez se ha desbloqueado presione el símbolo  y seleccione "Impostazioni sistema"


Aparecerá la siguiente pantalla



Deslice un dedo de abajo a arriba de la pantalla en la parte izquierda hasta que aparezca la opción “Lingua e immissione”. Seleccione esta opción.

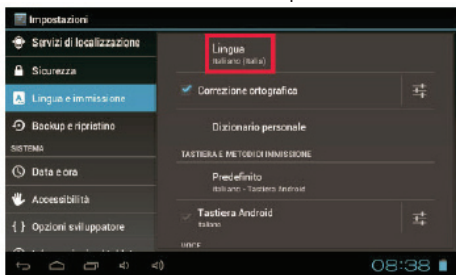

Acontinuación seleccione en la parte derecha “Lingua” y verá en la pantalla una lista con todos los idiomas disponibles.

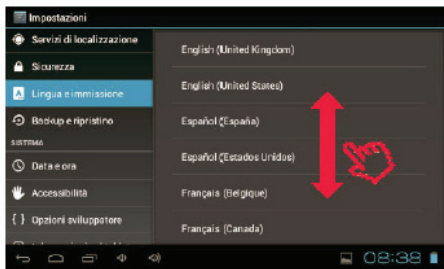


Desplace la lista con el dedo tal como se ha explicado anteriormente hasta que aparezca “Español (España)” o cualquier otro idioma que prefiera y selecciónelo tocando con el

dedo el idioma deseado.



Pulse  para volver a la pantalla de inicio. Ya puede empezar a utilizar su tableta.

CONTROLES Y FUNCIONES

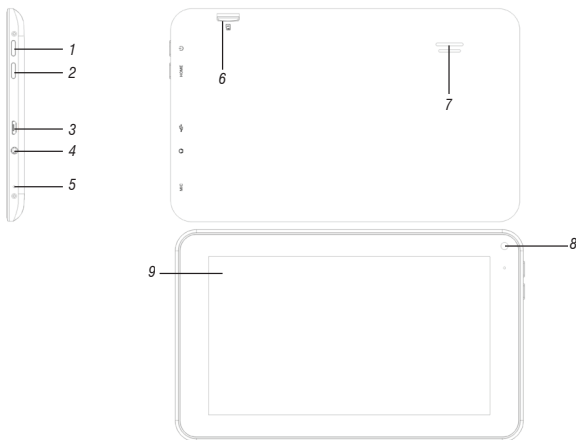

1. ON/OFF: presione para encender el equipo o para encender/apagar el monitor. Mantenga presionado para acceder a OFF.
2. Botón HOME.

3. Micro USB: para conectar el adaptador DC 5V o un dispositivo externo o un ordenador.
4. Conexión Auriculares.
5. Micrófono interno.

6. Micro SD Card para memoria externa.

7. Altavoz.

8. Lente cámara frontal.

9. Pantalla.

GESTIÓN Y CARGA DE BATERÍA

Antes de utilizar la tablet cargue la batería. Conecte el adaptador a la conexión DC y comienza la carga.

Consejos:

- Esta tablet dispone de una batería de polímero. Utilice solo el adaptador/cargador suministrado con la tablet. Cuando se esté cargando el icono de la batería rodará. Cuando esté cargada el icono se volverá verde y dejará de rodar. En caso de no utilizar la tablet por un largo período de tiempo cárguela/descárguela una vez al mes para evitar deterioro de la batería.
- Cuando la tablet se apague por falta de batería, conecte el cargador, el equipo indicará "low power" o "charging", espere unos segundos para que haya batería suficiente para cargar la interfaz principal.
- La batería debe ser cargada regularmente, su garantía no cubre daños a la batería por falta de carga.

ENCENDER Y APAGAR


Encender: mantenga presionado el botón de encendido ON/OFF, el sistema entrará en modo boot en el sistema Android. Entra en la pantalla por defecto.

Apagar: presione el botón de encendido ON/OFF. Aparece en pantalla "Apagar?" Haga clic en Aceptar.

CONECTAR A PC

Conecte su tablet a su PC mediante el cable USB proporcionado. Aparece en la pantalla que aquí se adjunta la frase "Activar almacenamiento USB", haga clic sobre ella y ya podrá gestionar los archivos de su tablet mediante su PC. Al conectar tablet y PC aparece el icono de USB en la parte inferior derecha de la tablet.

Nota: la tablet también soporta el formato FAT32 para equipos externos, por ejemplo U disk, Micro SDcard para transmitir datos.

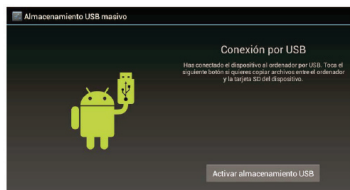

USO DE LA PANTALLA TÁCTIL

Todas las funciones de su tablet, excepto el encendido y el volumen, se realizan en la pantalla táctil. Por lo tanto, es imprescindible saber cómo usar la pantalla táctil.

Las siguientes acciones lo ayudarán a entender fácilmente cómo usar la pantalla táctil.

Pulse: Toque un elemento (por ejemplo, aplicación o control) que aparece en la pantalla una vez con el dedo, para ejecutarlo o para acceder a un menú o a una opción.

Pulse dos veces: Pulse un elemento dos veces con su dedo.

Arrastre: Mantenga pulsado un elemento y muévelo sin perder contacto con la pantalla.


Hojee: Apoye un dedo sobre un lugar vacío de la pantalla y muévelo hacia arriba o abajo, o hacia la izquierda o la derecha.

Pellizque: Coloque dos dedos sobre la pantalla y sepárelos para ampliar una imagen, un documento o página web, o júntelos para alejar.

Seleccione y pulse: Pulse un elemento de la lista de opciones disponibles.

Mantenga presionado: Pulse una tecla o un elemento durante algunos segundos hasta que aparezca una lista de opciones.

DESCRIPCION DE LA PÁGINA PRINCIPAL (HOME)

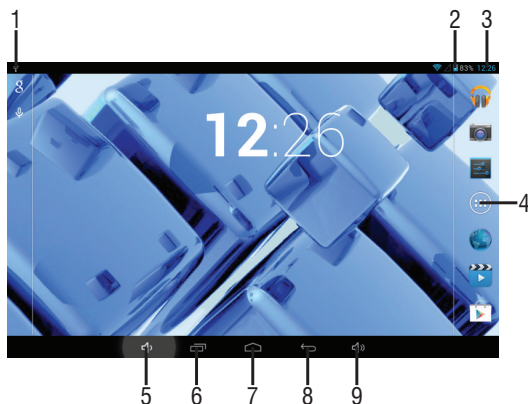

1. ConexiónUSB

2. Estado de carga de la batería

3. Hora

4. Acceso a la página de las aplicaciones

5. Bajar volumen

6. Conjunto de aplicaciones activas

7. Retorno a la página principal (Home)

8. Retorno a la página precedente

9. Subir volumen

Extensión de la página principal

La página principal (Home) tiene 4 extensiones, dos a la izquierda y dos a la derecha. Esto nos permite disponer de accesos directos a aplicaciones y programas. Para pasar de la página principal a sus extensiones debemos arrastrar con el dedo tal como en el dibujo.




Podemos traer a la página principal las aplicaciones (o mejor dicho acceso directo a aplicaciones). Para traer a la página principal una aplicación debemos presionar y acceder a las aplicaciones. Poner el dedo encima de la aplicación deseada y esperar a que la pantalla pase a pantalla principal donde simplemente dejaremos la aplicación.

Presionando un icono y cuando en la pantalla aparezcan cruces lo movemos; podremos cambiar de posición los iconos.

Para eliminar un icono de la página principal debemos poner el dedo sobre el y arrastrarlo hasta la cruz que aparece en la parte superior de la pantalla.

Podemos cambiar el salvapantallas de la página principal. Para ello debemos poner el dedo en una parte vacía de la página principal. Aparece la ventana “Seleccionar fondo de pantalla de”, seleccionamos y asignamos.

OPERACIONES BÁSICAS

Haga clic en el icono Ajustes  abrirá la interfaz ajustes de sistema. Seleccione “WIFI”, “Uso de datos”, “Sonido”, “Pantalla”, “Fecha y hora” etc. para ajustar los parámetros del tablet.

Fecha y Hora


Estando en la interfaz ajustes de sistema haga Clic en “Fecha y hora” para entrar en la interfaz de ajuste fecha y hora. Seleccione la fecha, seleccione la zona horaria, seleccione la hora, el formato de la hora, el formato de la fecha y otra información. También puede dejar que la tablet seleccione la fecha y la hora automáticamente a través de WIFI.

Finalmente clic en “Establecer” para establecer la fecha.

Pantalla

Estando en la interfaz ajustes de sistema haga Clic en “Pantalla” para entrar en la interfaz


de ajuste Pantalla. Escoja “Brillo”, “Fondo de pantalla”, “Pantalla giratoria”, “Apagar”, etc.

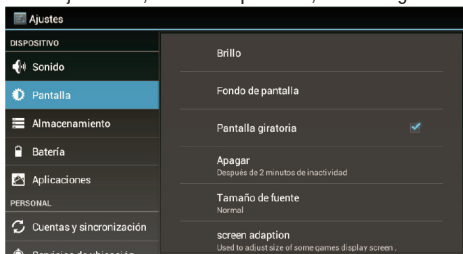

CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES (Wireless)


Haga clic en el icono Ajustes, entra en la interfaz ajustes de sistema. Haga clic en “Wi-Fi” para activar la conexión sin hilos (wireless), su tablet buscará las señales AP disponibles en su zona. Es posible que tenga que escribir una contraseña para darse de alta en una AP wireless encriptada.

En la pantalla se puede ver la conexión a una red Wi-Fi.

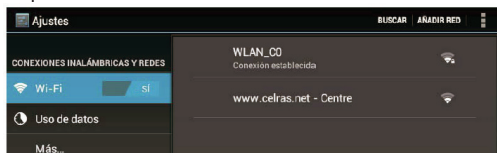


NAVEGAR POR INTERNET

Antes de comenzar asegúrese de que la conexión WIFI está activa. Con la tablet conectada a

la red presione Google  en la parte superior izquierda y accederá al buscador. Aparecerá el teclado virtual de Android.

Escriba la URL que desee y navegue por la red.

También podrá acceder al navegador presionando el icono  que abre el navegador. El sistema operativo Android 4.2 soporta Adobe Flash Player 11.1. Así pues podrá ver videos en Flash directamente sin necesidad de realizar una descarga.

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Música

Primero deberá cargar la música en el disco interno o la tarjeta SD de su tablet. A conti-

nuación toque el icono



Música. Podrá escoger su música según un orden por Artistas, Álbumes, Canciones y listas. Una vez seleccione una canción se abrirá un reproductor multimedia. Presione el

icono  para acceder a un submenú en la parte inferior de la pantalla.



Reproducir la canción anterior. Mantener presionado > hacia atrás

Pausa

Reproducir

Reproducir la canción siguiente. Mantener presionado > hacia adelante

Mostrar la lista de reproducción actual

Reproducir aleatoriamente

Reproducir en modo repetición

Video

Podrá ver videos residentes en el disco duro de su tablet o en su tarjeta SD. Seleccione

el icono Galería



Y escoja el video que desea reproducir. Al seleccionar un video aparecerán unos controles para gestionar la reproducción del video.

Imágenes

Seleccione el icono Galería



. Podrá ver e incluso editar sus imágenes. Seleccione una

imagen y presione el icono



. Se abre una ventana de dialogo que le permite editar, girar, recortar su imagen.

Cámara de fotos / video

Seleccione el icono cámara



para activarla. Para desactivarla presione el icono

“PáginaAtrás”. Para hacer la foto presione sobre el icono



GRABADOR

Estando en el menú aplicaciones presione el icono



. Acontinuación presione sobre

el icono grabación . y cuando quiera terminar la grabación



presione el icono Stop



COMPRAR (MARKET)

Presione el icono



para entrar en la pantalla Market. Deberá crear, si no la tiene, una cuenta Gmail.

AJUSTES (Settings)

Presione sobre el icono



para entrar en ajustes.

Wi-Fi

Estando en ajustes presioneWi-Fi, aparecerá un conjunto de las redes disponibles en su localidad. Para conectar con alguna red necesitará una contraseña.

Uso de datos

Aparece un diagrama con el flujo de datos utilizados.

Más...

Aparece una lista de otras redes con las que se puede conectar. Seleccionando “3G support information” aparecerán los 3Gcompatibles con su tablet.

Sonido

Le permite ajustar el volumen y escoger los distintos avisos auditivos.

Pantalla

Para ajustar el brillo, el salvapantallas, el tiempo para “sleep” de la pantalla y el tamaño de fuente.

Espacio de almacenamiento

Puede ver el espacio de almacenamiento del que dispone, ya sea del disco duro interno de su tablet como de una tarjeta SD o un disco duro externo.

Nota: el sistema operativo Android y las aplicaciones preinstaladas en su tablet ocupan una considerable parte de espacio de memoria. Tal que es normal que haya diferencia entre el espacio de memoria disponible y el espacio total de memoria.

Batería

Podrá ver el estado de la batería

Aplicaciones

Para anular una aplicación señálela y presione “Desinstalar”.

Acceso a la Ubicación

Permite enviar su ubicación para una búsqueda o otros servicios Google.

Seguridad

Bloqueos, encriptaciones y contraseñas

Taclado e idioma

Determina el idioma, la corrección ortográfica establecer funciones del teclado virtual y velocidad del puntero.

Copia de seguridad y restablecer

Permite realizar una copia de seguridad o restaurar la configuración de fábrica.

Fecha y hora

Le permite establecer la fecha y hora, la zona horaria y la forma de presentar la información.

Accesibilidad

Le permite activar la función Talk Back para personas con problemas de vista. Agrandar el texto. Pantalla giratoria.

Decir contraseñas y retraso de pulsación prolongada.

Opciones de desarrollador

Le permite ajustar las características mas avanzadas del equipo.

Acerca del tablet

Cómo iniciar KIDS MoFing™

Crear Mofing cuenta: introduzca buzón y la contraseña efectiva. Por favor, recuerde su cuenta y contraseña. Si olvida su contraseña, por favor, introduzca su buzón de correo en la dirección de abajo para crear una nueva contraseña.

<http://market.mofing.com/users/forgot>

o quieren cambiar de buzón, por favor envíe un correo a mofingkids@million-e.com.cn



Página principal



La página principal (home page) permite el acceso a las diferentes categorías y funciones:

- Escuela Primaria: Aprender mientras se divierten a través de cursos y juegos educativos.
- Estudios extranjeros: los juegos y contenidos educativos en diferentes idiomas.
- Educación Infantil: juegos y contenidos educativos para los niños de 2 a 5 años.
- Mofing TV: horas y horas de vídeo dedicados a los niños.
- Navegador: El padre puede añadir enlaces a los sitios más adecuados para los niños, sólo tiene que ir en "Control parental - contenido en línea", y los niños pueden navegar por estos sitios ya filtrada por los adultos.
- Desafío: pruebas y cuestionarios en línea, la mayoría de 300apps.
- Mis regalos: Regalos emitidos por Mofing para sus miembros, los padres pueden

- comprar estos regalos para sus hijos.
- h. Cursos online: cursos en línea para los diferentes niveles (en curso, no totalmente disponibles).
 - i. Mis Preguntas: Los estudiantes pueden hacer preguntas en línea (en curso, no está totalmente disponible).
 - J. Log in: creación/modificación, la información de su cuenta.
 - k. Control Parental: Los padres pueden monitorear el uso de la pastilla, instalar bloqueos gestionar aplicaciones, administrar sitios de navegación, etc ...
 - l. Música: interfaz para jugar y disfrutar de su música.
 - m. Fotos: interfaz para ver fotos.
 - n. Videos: interfaz para reproducir vídeos.

Market, añadir/eliminar aplicaciones

En los 2 platos principales categorías: Escuela Primaria, Educación Infantil tienes que descargar aplicaciones desde el mercado correspondiente. Para llegar al mercado, pulse en el


icono  de mercado para descargar e instalar la base de mercado en wifi de conexión.

Cuando usted va a estar en el mercado, para descargar una solicitud, usted tiene que estar conectado. Para hacerlo, pulse en la aplicación que desea descargar y esta pantalla aparecerá:



Para iniciar la sesión, escriba su dirección de correo electrónico y contraseña para iniciar sesión si tienes una cuenta.

Entonces, Categoría de juego en el mercado, el de tu juego favorito de abajo se descargará automáticamente.

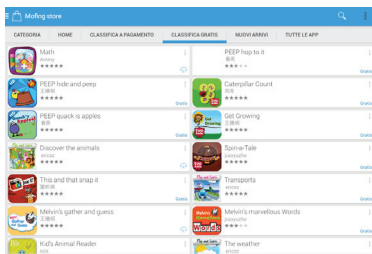

Si desea eliminar una aplicación, pulse en la basura que está presente en cada categoría:




Una iconas con fondo amarillo aparecerá en la parte superior de cada aplicación, seleccione las que quiere eliminar.


Los mercados de cada categoría se actualizan automáticamente. Cuando una actualización está lista, sólo tienes que confirme su elección pulsando sobre el botón “Actualizar” del mensaje que se mostrará de forma automática.

Aplicaciones web, agregar a los favoritos/borrar los favoritos

a-1. La escuela primaria categoría-> education online, usted verá a continuación una gran cantidad de contenidos web en diferentes categorías (Asignaturas, Categorías, grado) como la ciencia, las matemáticas, el arte idioma etc

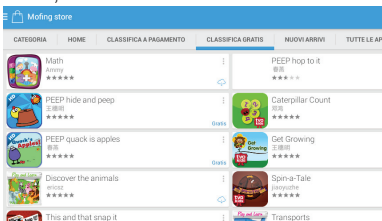


a-2. E-desafío (prueba para el programa de la escuela primaria en la línea)

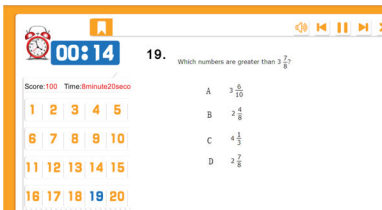

No.	Source	Question	Wrong Count	Operator
1	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Compare mixed numbers and improper fractions	20	ReExAm
2	Algebra, Ratios, Proportions and Percents (8th)	Identify terms, coefficients and monomials	20	ReExAm
3	Addition and Subtraction (4th)	Estimate sums, word problems	20	ReExAm
4	Number Theory, Problem Solving and Patterns (6th)	GCF and LCM word problems	20	ReExAm
5	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExAm
6	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExAm
7	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExAm
8	Addition, Subtraction, Multiplication and Division (8th)	Solve for a variable using properties of multiplication	14	ReExAm
9	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExAm
10	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExAm

a-3 Education Infantil-> lecciones online, podrás ver diferentes categorías por tema, por clase.

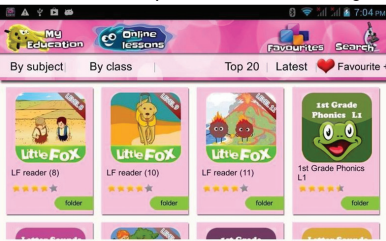

b. Si desea agregar a Favoritos, pulse en Favourite + el añadir. A aparecerá en la parte superior de cada aplicación, seleccione las que quiere agregar.

c. Si desea eliminar una aplicación, pulse en Delete la que desea eliminar. Un icono con el fondo amarillo aparecerá en la parte superior de cada aplicación, seleccione las que quiere eliminar.

Los otras funciones básicas

a-Vídeo

Para abrir la galería de vídeos, pulse el botón de la nube correspondiente en la parte superior de la página principal.


1-Cómo ver todos los videos en mi galería?

Cuando usted está en la galería de vídeos, simplemente deslizar la pantalla con yourfinger de derecha a izquierda para ir hacia delante en la lista, o de Izquierdapara derecha para ir hacia atrás en la lista. Usted puede navegar a través de las diferentes páginas de vídeos de esa manera.



2-Cómo ver un vídeo?

Pulse en el vídeo que desea ver, se pondrá en marcha el reproductor de video. A continuación, puede utilizar los controles del reproductor.

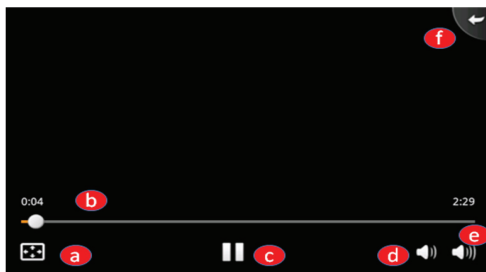

- a- Presione este botón para ver el vídeo en pantalla completa o no
- b- Press en la pequeña vuelta si quieres ir hacia adelante en la película.
- c- Play/Pause: Cuando se reproduce un vídeo, pulse para hacer una pausa. Pulse de nuevo para reanudar.
- d- Volumen botón: Presione para obtener un sonido más bajo.
- e- Botón de volumen: Presione para obtener un sonido más fuerte.
- f- Pulse este botón para ir hacia atrás.

b-Fotos

Para abrir la sección de fotos, pulse el icono correspondiente en la parte superior de la página principal.


Para ver sus imágenes, basta con mover el dedo por la pantalla de derecha a izquierda para ir hacia adelante en la lista de imágenes, o de izquierda a derecha para ir hacia atrás en la lista de imágenes.



Para borrar una imagen, pulse en uno para estar en pantalla completa. A continuación, pulse otra vez y aparecerá un bote de basura.

c-music

Para abrir la biblioteca de música, pulse el botón de la nube correspondiente en la parte superior de la página principal.

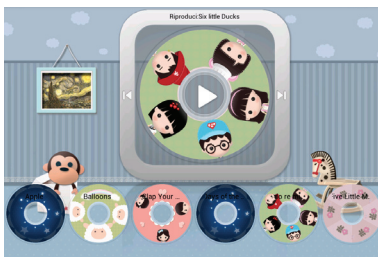

1-Cómo ver todos los álbumes en mi biblioteca?

En la biblioteca de música, simplemente pase la pequeña pantalla en la parte inferior de la pantalla con el dedo de derecha a izquierda para ir hacia delante en la lista, o de izquierda a derecha para ir hacia atrás en la lista. Usted puede navegar a través de las diferentes páginas de álbumes de esa manera.

El reproductor de música a la canción guardada en el dispositivo. Puede importar canciones a través de una conexión USB o con una tarjeta de memoria SD.


Puede buscar música por el nombre de la pista, artista, álbum o la creación de lista de reproducción. Las canciones se clasifican en orden alfabético.

d Parental Control



Después de haber introducido su contraseña, puede acceder a la página principal de control parental. Sólo tienes que seleccionar la opción que desea comprobar o modificar.

1-Contraseña

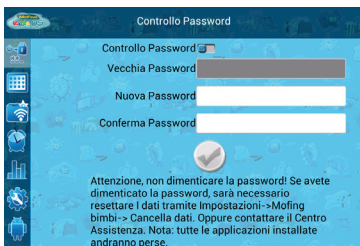


En esta sección, usted puede elegir para obtener una clave para alcanzar la categoría de control parental. En establecer una contraseña, seleccione “Control de contraseña” en primer lugar, a continuación, escriba la nueva contraseña y confirmarla. Si desea cambiar su contraseña, simplemente escriba la contraseña antigua antes de la nueva.

2-Gerente de AP




en la sección, seleccione la categoría (Juego, Educación, Libro) que desee y, a continuación, seleccione la aplicación y pulse guardar, terminará arriba, aparecerá esa aplicación categoría seleccionada.

3 - Contenido en línea

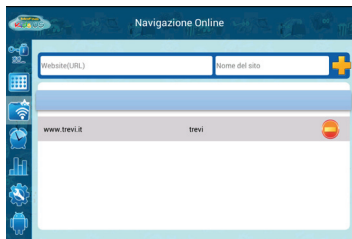


Padres puede añadir enlace al sitio web adecuado para los niños en “Ajuste de Padres - contenido en línea”, y luego los niños pueden navegar por estos sitios web se filtra en “Navegar”.

4-Time management

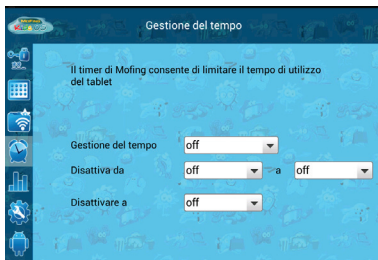

Con esta opción usted puede elegir el tiempo que desea Mofing niños a ser uso por día. Primero seleccione el máximo de horas que usted desea que la interfaz esté activa. A continuación, puede elegir un intervalo de horas en las que el niño es capaz de utilizar Mofing. Por último, pulse en la última flecha para seleccionar la tarde el programa se puede utilizar.

5-Statistics

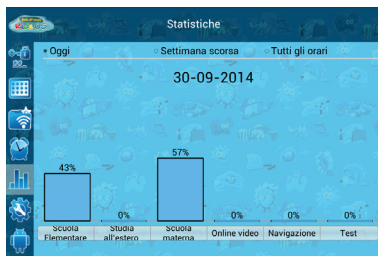

Gracias a esta función, se podrán comprobar con detalles lo que hace el niño con el dispositivo. Sólo tienes que seleccionar si desea un informe de la semana pasada, hoy o todos los tiempos.

Información

- a) cargar música, vídeos y fotos
- Copia de su música en la carpeta “music_kids”,
- Sus vídeos en la carpeta “video_kids”

- Sus fotos en la carpeta “photo_kids”.

b) Eliminar los documentos.

Si desea eliminar algunos documentos, proceda de la misma manera y corte los documentos que usted no quiere ver nada más en las distintas carpetas. Para los formatos que se pueden aceptar para todo tipo de documentos, que depende de su dispositivo Android así que por favor verifique en el manual de su hardware.



Información importante para la eliminación correcta del producto.

El símbolo en el equipo indica que los residuos deben ser objeto de la “recogida selectiva” por lo que el producto no debe eliminarse como residuo urbano.

El usuario debe devolver el producto a los “centros de recogida” especiales proporcionadas por el gobierno local, o entregarlo al vendedor en contra de la compra de un nuevo producto. La recogida selectiva de los residuos y de las operaciones de procesamiento posteriores, la recuperación y la eliminación ayudará a la producción de equipos con materiales reciclados y reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud causado por el manejo inadecuado de los residuos. La eliminación inadecuada del producto consiste en la aplicación de sanciones administrativas.

TREVI sigue una política de continua investigación y desarrollo, los productos podrán presentar características diferentes a las descritas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISPLAY.....	7-inch TFT LCD, Capacitive (Multi Touch)
RESOLUTION	800X480 (16:9)
CPU	ARM Cortex A7, 1,5GHz Dual Core
RAM	512MB DDR3
OPERATIVE SISTEM	Android 4.2
MEMORY BUILT-IN	4GB
WIRELESS NETWORK	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
AUDIO FORMAT	MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC, APE, WAV
VIDEO FORMAT	AVI, MP4, RMVB, FLV
PICTURES FORMAT	JPEG, BMP, GIF, PNG

AVVERTENZE CORRETTO SMALTIMENTO - CORRECT DISPOSAL WARNING



Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto.

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto. La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto. Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.



Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in "separate collection" and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special "separate waste collection centres" provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.



Recommandations pour l'élimination correcte du produit.

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une "collecte séparée". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

L'utilisateur doit remettre le produit auprès de "décharges spécialisées de collecte séparée" prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.

La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet.

Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.



Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.



Advertencias para la correcta eliminación del producto.

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de "recogida selectiva" por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos.

El usuario deberá entregar el producto a los "centros de recogida selectiva" creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.

La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo. La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.



Advertências para a correcta demolição do produto.

O símbolo indicado na aparelhagem indica que o residuo deve ser objecto de "recolha separada" portanto o produto não deve ser desmantelado junto dos resíduos urbanos.

O utilizador deverá entregar o produto nos apropriados "centros de recolha diferenciada" predispostos pelas administrações comunais, ou entregá-lo ao revendedor em troca de uma compra de um novo produto.

A recolha diferenciada do residuo e as sucessivas operações de tratamento, recuperação e desmantelamento favorecem a produção de aparelhagens com materiais reciclados e limitam os efeitos negativos no ambiente e na saúde causados por uma gestão imprópria do residuo. O desmantelamento abusivo do produto comporta a aplicação de sanções administrativas.



Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος.

Το σύμβολο που απεικονίζεται επάνω στη συσκευή υποδεικνύει ότι το απόβλητο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο "χωριστής συλλογής" ως εκ τούτου το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα αστικά απόβλητα.

Ο χρήστης θα πρέπει να παραδώσει το προϊόν στα ειδικά "κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής" που έχουν διευθετηθεί από τις δημοτικές διοικήσεις, ή να το παραδώσει στο κατάστημα πώλησης με την αγορά ενός νέου προϊόντος.

Η διαφοροποιημένη συλλογή του αποβλήτου και οι ακόλουθες επεξεργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και διάθεσης βοηθούν την παραγωγή συσκευών με ανακυκλωμένα υλικά και περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκαλούνται από την ακατάλληλη διαχείριση του αποβλήτου.

Η αυθαίρετη διάθεση του προϊόντος συνεπάγεται την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων.

kidTab7^{C8}



Trevi S.p.A.
 Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
 47924 RIMINI (RN) Italy
 Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it

Made In China

CE 0700

